


S21 LED Lichtsteuerung

Synergy21 LED dual Color

SYNERGY 21

Synergy21 LED dual Color DIM 4 -Zonen Fernbedienung

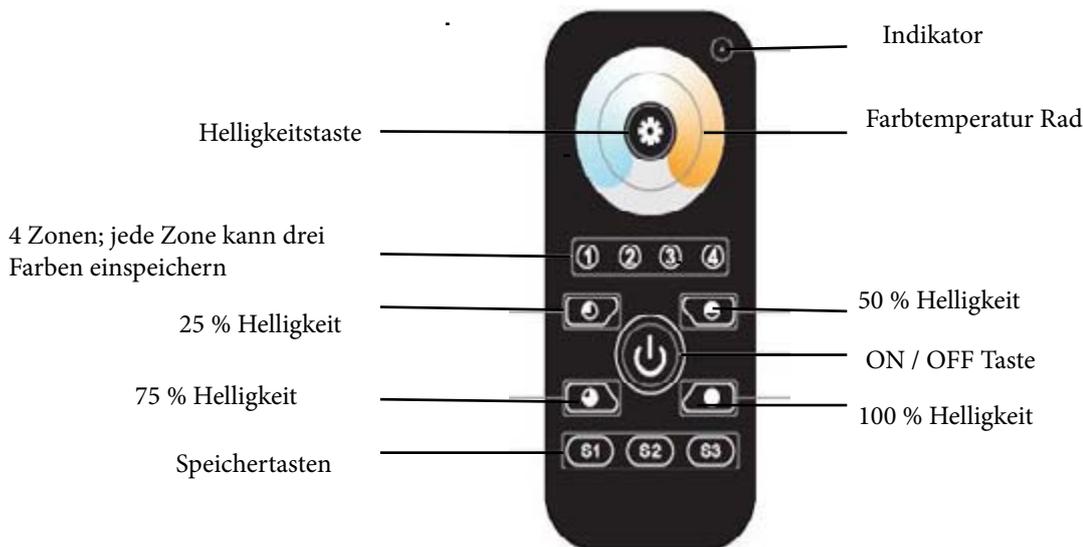

Zoneneinstellung:

- 1) Auf Controller „learning key“ Knopf drücken
- 2) Fernbedienung einschalten
- 3) Auf Fernbedienung eine Zahl drücken und gleich darauf Farbrad berühren bzw. drehen, die LED am Empfänger blinkt kurz auf wenn Anlernung erfolgreich war. Dies kann 4 mal wiederholt werden.

Farbspeicher:

- 4) Neben den Zonen gibt es auch den Farbspeicher:

Drückt man bspw. Taste „1“ und zB. S1, ist der Programmspeicher 1 angelernt. Dies kann mit den 3 Speichertasten wiederholt werden.


Vom Farbspeicher zurück zur Zoneneinstellung:

Um von der Farbspeichereinstellung zurück zur Zoneneinstellung zu gelangen, drückt man eine „S“ Taste kurz, dann auf die jeweiligen Zahlen bzw. Zonentaste.

S21 LED Lichtsteuerung

Synergy21 LED dual Color

Schaubild Vernetzung Controller (Slave, Master) mit Fernbedienung

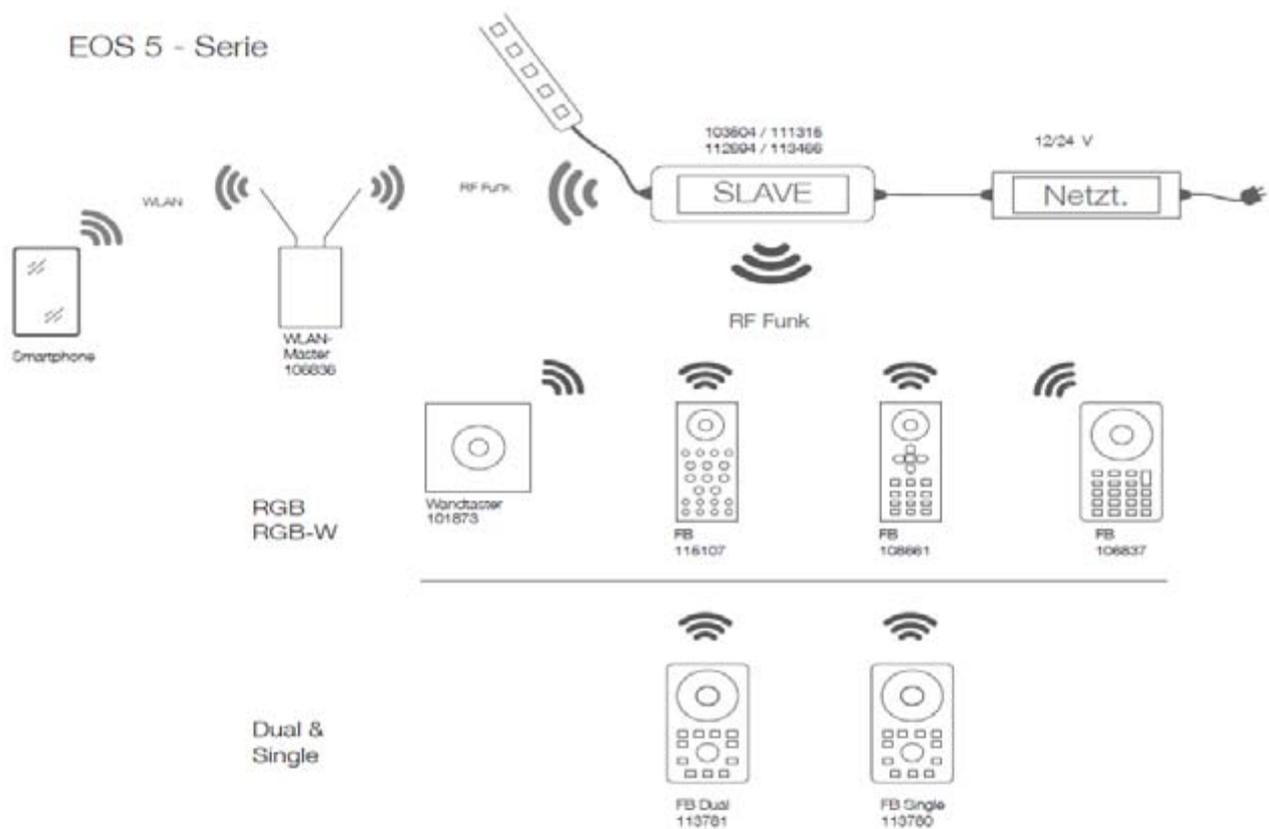

Passend für die Controller:

103504, 111315, 112694, 113466